

FixTrend

FŰTŐPATRON HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓVAL



www.fixtrend.hu

FŰTŐPATRON HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓVAL



A FixTrend elektromos fűtőpatronok egyedileg vagy központi fűtéssel kombinált rendszerben használhatók. Előbbinél a radiátor - a kora őszi és késő tavaszi időszakban is – megfelelő komfortot biztosít, a központi fűtés használata nélkül. Ezen időszakokban jelentős energiamegtakarítás érhető el. A fűtőpatron elsősorban törülközőszárító csőradiátoroknál, vagy tagosított radiátoroknál alkalmazható!

A fűtőpatron kiválasztása:

A fűtőpatron kiválasztásánál minden esetben vegyük figyelembe, hogy a fűtőttest teljesítményének megfelelő típust válasszuk. Előfordulhat, hogy 1"-ról és 5/4"-ról szűkítést kell alkalmazni 1/2"-os átmérőre.


A fűtőttest hőteljesítménye	Ajánlott fűtőpatron típus
300W-600W	FixTrend 0,3
600W-900W	FixTrend 0,6
900W-1200W	FixTrend 0,9
1200W-1500W	FixTrend 1,2
1500W-tól	FixTrend 1,5

Használati útmutató


A radiátornak, amelyre fel lesz szerelve a fűtőpatron, legalább egy radiátorszeleppel rendelkeznie kell (2. ábra).

1. A fej 2 részes takarógyűrűjének leszedése után csavarja be a fűtőelemet a fűtőttestbe, a megfelelő (22. sz.) kulcsot használva. A fejen található egy speciális tömítés, ami lehetővé teszi a termosztát-ház irányának egyszerű beállítását. Az alkalmazott kúpos szilikon tömítés segítségével nem kell szorosan betekerni a fűtőpatront a radiátorba. Általában két fordulat elég ahhoz, hogy a kötés szoros legyen. A fűtőelem becsavarása után újból tegye fel a takarógyűrűt. T-idom szerelésénél alkalmazza a csatolt polonit tömítést.
2. A fűtőpatron beszerelése után a fűtőttestet felöntjük lágy vízzel, légtelenítjük a rendszert és ellenőrizzük a légmentességet. E műveletek után elzárjuk a fűtőttest bemeneti szelepét (2. ábra) és bekapcsoljuk a fűtőpatront. A szelep bezárása különösen fontos.
3. Ha az ellenőrző lámpa kigyullad, a fűtőpatron be van kapcsolva. A Forgatógombot az első állásba tekerve, fagyállási üzemmódban: 10°C hőmérsékletet kapcsolhatunk. Szabályozási tartomány: 20-70°C (normál üzemmód, fűtés). Teljesen balra eltekerve van kikapcsolt állapotban.
4. A burkolat karbantartásának megkezdése előtt a csatlakozódugót húzzuk ki a konnektorból! A burkolatot nedves ronggyal tisztítjuk meg, enyhe hatású tisztítószer alkalmazásával. Ne használjunk maró hatású anyagot, hipót tartalmazó tisztítószerket.

A fűtőpatron részei:

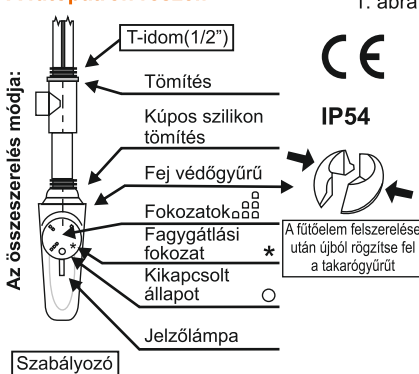

2. ábra

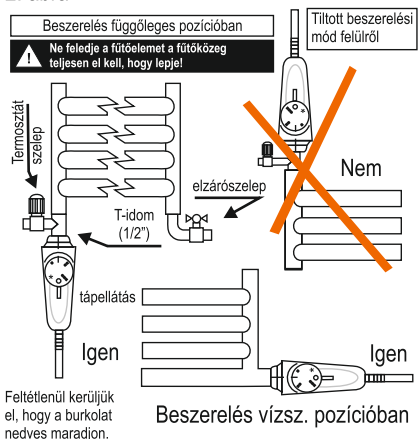

Feltétlenül kerüljük el, hogy a burkolat nedves maradjon.

Figyelem:

1. A fűtőpatron hosszantartó működésének feltétele, hogy a fűtőszál egésze vízben legyen.
2. A fűtőpatronnal szerelt csőradiátorok esetén ügyeljünk arra, hogy a vizes berendezésektől (mosdó, kád, stb.) min. 60 cm védőtávolságot kell tartani, az európai EN60335-1 és az EN55014-1 elektromos norma követelménye szerint.
3. A fűtőpatron központi fűtésbe való beszerelését csak az erre feljogosított szerelőnek szabad elvégeznie.
4. Ha van a fűtőttesten szelep, akkor a fűtőpatron működési ideje alatt ne legyen egyidejűleg elzárva az előremenő és a visszatérő ág (jelentősen megnő a víz térfogata).
5. Mikor a fűtőpatront nem használjuk, kapcsoljuk ki a szabályzót balra teljesen elfordítva és nyissuk ki a szelepet a központi fűtés bevezetésénél.
6. Hibás működés megállapítása esetén húzzuk ki a csatlakozódugót a konnektorból és lépünk kapcsolatba a szerelővel.
7. A fűtőpatront használni tilos, ha a vezetéke meghibásodik. Ilyenkor lépünk kapcsolatba a szervizzel.

Agarancia feltételei:

A gyártó a vásárlás dátumától számított 24 hónap garanciát ad a termékre.

Agarancia érvényét veszti, amennyiben:

1. A radiátort nem lágy vízzel töltik fel.
2. A fűtőpatron gyári vezetékét vagy dugvilláját levágják.
3. A fűtőpatron hátoldalán a szétszerelést megakadályozó hologramos matrica megsérül.
4. Használati utasítástól eltérő használat esetén.
5. A melegítő rész és a hőmérséklet szabályozó sérül, a szakszerűtlen kezelés következtében.
6. Az ólomzár megsérülése esetén (a hőmérséklet szabályozó burkolatán).

Gépész Szakáruházaink:

Budapest XI. Hunyadi J. u.15. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/481-0475 buda11@gpsz.hu

Budapest XIII. Reitter F. u.164. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/9000-686 pest13@gpsz.hu

Budapest XIV. Fogarasi út 9. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/422-1822 pest14@gpsz.hu

Budapest XIX. Vas Gereben u. 4. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/348-7000 pest19@gpsz.hu

Budaörs Petőfi Sándor u. 71. - Fogarasi Kft.
Tel.: 23/416-390 budaors@gpsz.hu

Cegléd, Külső-Kátai út 35/A - Szido Kft.
Tel.: 53/314-595 cegled@gpsz.hu

Debrecen, Kassai út 129. - DeGéP Kft.
Tel.: 52/532-783 debrecen@gpsz.hu

Eger, Kistályai út 4. - MiGéP Kft.
Tel.: 36/200-047 eger@gpsz.hu

Kistarcsa, Szabadság u. 16. - Fogarasi Kft.
Tel.: 28/506-820 kistarcsa@gpsz.hu

Kecskemét, Kurucz krt. 28. - Plan Zrt.
Tel.: 76/481-716 kecskemet@gpsz.hu

Miskolc, Huszár u. 2. - MiGéP Kft.
Tel.: 46/507-518 miskolc@gpsz.hu

Mohács, Eszéki út 4-2. - Plan Zrt.
Tel.: 69/322-621 mohacs@gpsz.hu

Nyíregyháza, Debreceni út 106/b. - MiGéP Kft.
Tel.: 42/460-195 nyiregyhaza@gpsz.hu

Pécs, Hengermalom u. 1. - Plan Zrt.
Tel.: 72/215-829 pecs@gpsz.hu

Siófok, Ipar u. 6. - Fogarasi Kft.
Tel.: 84/519-290 siofok@gpsz.hu

Szeksárd, Rákóczi u. 42. - Plan Zrt.
Tel.: 74/313-697 szekszard@gpsz.hu

Szécsény, Bartók Béla u. 2. - Fogarasi Kft.
Tel.: 32/573-280 szecsény@gpsz.hu

Székesfehérvár, Újkúti út 3. - Fogarasi Kft.
Tel.: 22/513-360 fehevar@gpsz.hu

Szolnok, Thököly u. 81. - Plan Zrt.
Tel.: 56/370-770 szolnok@gpsz.hu